SAMSUNG

GT-E3213K

Téléphone mobile
Mode d'emploi

- Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit contient des logiciels gratuits. Les clauses exactes des licences, des mentions légales, des remerciements et des notifications sont disponibles sur le site web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33703A
French (MEA). 05/2011. Rev. 1.1

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

Avertissement : Evitez les chocs électriques, le feu et les explosions.

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne débranchez pas le chargeur en tirant dessus

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs nonhomologués par Samsung

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Evitez d'exposer votre téléphone et la batteries à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – des batteries et de les endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Eteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Eteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord de votre voiture subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil. Pour obtenir plus d'informations, contactez le fabricant.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige fondue ou non, le verglas et une circulation dense peuvent s'avérer dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez seulement quelques numéros à la fois, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.

- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez un numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression en cours ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences, si cela s'avère nécessaire. Si vous ou croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager des pièces ou des circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait-être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone, les carnets bancaires et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait-être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Si votre téléphone est équipé d'un flash ou de tout autre dispositif d'éclairage, n'utilisez pas le flash trop près des yeux de personnes ou d'animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions à ces derniers ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologués par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non-homologués par Samsung.

Ne mordez pas ou ne sucez pas la téléphone ou la batterie

- Faire cela pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Evitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

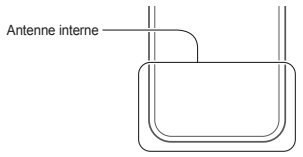

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites souvent des pauses.

Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne transportez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectués sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de cotton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Evitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas des enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas des enfants jouer avec le téléphone car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels qui augmenteraient vos des frais.

Installez le téléphone mobile et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement rapide de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone" et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les parasites émis par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou sous-développées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenue responsable en cas de perte.

Ne pas distribuer du matériel protégé par des droits d'auteurs

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'être en infraction avec la législation sur les droits d'auteurs. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de toute utilisation frauduleuse des matériels protégés par les droits d'auteurs.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,904 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

CE 0168

Aspect du téléphone

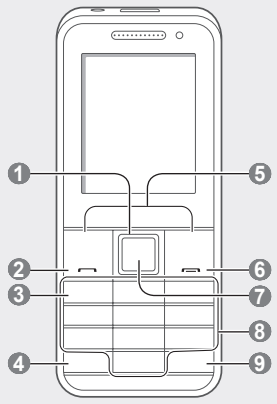

1 Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur et de passer un appel simulé (bas). En mode Menu, permet de faire défiler les options de menu.
Selon votre opérateur, l'écran d'accueil par défaut ou les menus prédéfinis peuvent différer.
Voir la section « Simuler des appels ».

2 Touche d'appel
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages. Permet également d'envoyer un message SOS.
Voir la section « Activer et envoyer un message SOS ».

3 Touche de service de messagerie vocale
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à la messagerie vocale (maintenir enfoncée).

4 Touche de verrouillage du clavier
Depuis l'écran d'accueil, permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir enfoncée).

5 Touches écran
Pemettent d'effectuer des actions indiquées au bas de l'écran.

6 Touche Marche/Arrêt
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ; de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir à l'écran d'accueil.

7 Touche de confirmation
Permet de sélectionner une option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie.
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder au mode Menu et de lancer le navigateur Web (maintenir enfoncée).
Selon votre opérateur ou votre zone géographique, cette touche peut avoir d'autres fonctions.

8 Touches alphanumériques

9 Touche du profil Discret
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée).

Les indicateurs de statut suivants s'affichent en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Fonction de messages SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Appel vocal en cours
	Appel vidéo en cours
	Bluetooth activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM activée
	Interruption de la radio FM
	Carte mémoire insérée

Icône	Description
	Synchronisation avec un PC
	Alarme activée
	Navigation sur le Web
	Connexion à une page Web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Niveau de charge de la batterie

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

1. Retirez le cache batterie, puis insérez la carte SIM ou USIM.

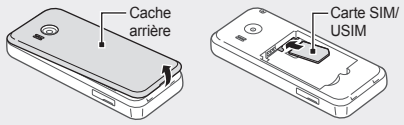

2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

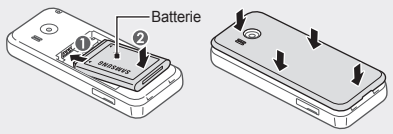

Charger la batterie

1. Branchez le chargeur fourni.
2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Vers une prise d'alimentation secteur

- Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez le débrancher de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté du téléphone.
2. Installez la carte en orientant la puce vers le bas.

Carte mémoire

3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Refermez le cache du compartiment à carte mémoire.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	**Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (représente **Messages**, suivi de **Créer**)
[ ]	**Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [ ] (représente la touche Marche/Arrêt)
< >	**Crochets en chevron** : touches programmables servant à contrôler les différentes fonctions sur chaque écran. Exemple : <**OK**> (représente la touche programmable **OK**)

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

1. Maintenez la touche [ ] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**Confirmer**> (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos envies en suivant l'écran.

Si la batterie est retirée pendant une durée supérieure à quelques minutes, l'heure et la date sont réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.

Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que vous deviez appuyer sur la touche Confirmer pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
3. Appuyez sur <**Sélect.**>, <**Enreg.**>, ou sur la touche Confirmer pour valider l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour accéder au niveau supérieur. Appuyez sur [ ] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone.
2. Pour passer un appel vocal, appuyez sur [ ].
   Pour passer un appel vidéo, appuyez sur <**Options**> → **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [ ].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Appuyez sur le profil actuel.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

3. Appuyez sur <**Modifier**> → **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le volume et appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Changer de sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Appuyez sur le profil actuel.

Si vous utilisez le profil Discret ou Réunion, vous ne pouvez pas changer de sonnerie.

3. Appuyez sur <**Modifier**> → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
4. Sélectionnez une sonnerie.

Pour changer de profil, appuyez sur le profil désiré dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [ ].
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche Confirmer pour afficher les détails de l'appel ou sur [ ] pour composer le numéro.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder aux applications, contacts et événements de calendrier ou d'afficher l'horloge dans l'écran d'accueil.

Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, les raccourcis de la touche de navigation ne fonctionnent pas.

Pour ajouter des éléments dans l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur <**Modifier**>.
3. Appuyez sur les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
   Vous pouvez également ajouter ou supprimer les raccourcis de votre choix dans la barre des raccourcis. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier les raccourcis**.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.
5. Appuyez sur la touche Confirmer.

Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**, puis faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style de votre choix.

Pour accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent, puis appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément.

Saisir du texte

Pour modifier le mode de saisie de texte

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer vers le mode Numérique.
- Appuyez sur [*] pour basculer vers le mode Symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée et appuyez sur **Mode de saisie** pour sélectionner un mode de saisie.
- Maintenez la touche [*] enfoncée et appuyez sur **Langue de saisie** pour modifier la langue de saisie.

Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
2. Une fois le mot affiché correctement, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou le bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Pour utiliser d'autres fonctions pour la saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour supprimer rapidement des caractères, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
- Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez trois fois sur [**0**]. Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou en fonction de votre opérateur.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

Ajouter un nouveau contact

En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement de stockage des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour modifier l'emplacement de stockage, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** → <**Options**> → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

1. Depuis l'écran d'accueil, composez un numéro de téléphone et appuyez sur <**Options**>.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → un emplacement de stockage (si nécessaire) → **Créer un contact**.
3. Appuyez sur un type de numéro (si nécessaire).
4. Saisissez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche Confirmer pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire, puis faites défiler.
3. Saisissez le texte de votre message. *Voir la section « Saisir du texte »*
   Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 5.
   Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** → une option et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche Confirmer pour envoyer le message.

Pour afficher des SMS ou MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Appuyez sur un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour activer la fonction d'émission d'appels simulés

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Pour passer un appel simulé

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation enfoncée.
- Tandis que les touches sont verrouillées, enfoncez la touche de navigation quatre fois.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone à deux destinataires, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Saisissez le mot de passe de votre téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.

Lorsque vous accédez au **Traçage du mobile** pour la première fois, il vous est demandé de créer un mot de passe et de le confirmer.

3. Appuyez sur la touche Confirmer pour sélectionner **ON**.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <**Rech.**> pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 8.
6. Appuyez sur un contact.
7. Appuyez sur un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner vos destinataires, appuyez sur la touche Confirmer pour les enregistrer.
9. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur la touche Confirmer → <**Accepter**>.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

Pour activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur <**Modifier**> pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur <**Recher.**> pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
5. Appuyez sur un contact.
6. Appuyez sur un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez terminé de sélectionner vos destinataires, appuyez sur la touche Confirmer pour les enregistrer.
8. Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de fois que le message SOS sera répété.
9. Appuyez sur <**Retour**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [ ] pour envoyer un message SOS vers les numéros préselectionnés.
   Le téléphone bascule vers le mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [ ].

Utiliser l'appareil photo

Pour prendre des photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour activer l'appareil photo.
2. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
3. Appuyez sur la touche Confirmer pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Pour visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour basculer en mode Caméscope.
3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à enregistrer.
5. Appuyez sur la touche <**Arrêter**> ou sur la touche Confirmer pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Pour visualiser des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier de musique.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause la lecture ou la reprendre
Navigation	• Gauche : reprendre la lecture du début. Revenir au fichier précédent (appuyer pendant 3 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir enfoncée) • Droite : avancer. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir enfoncée) • Haut/Bas : régler le volume
1	Activer le système de son surround 5.1 lorsque le kit piéton est branché
2	Sélectionner un effet sonore
3	Activer ou désactiver le mode Aléatoire
4	Changer le mode de répétition
5	Changer le mode de visualisation

Écouter la radio FM

1. Branchez un casque sur le téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Confirmer pour activer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour démarrer une recherche automatique.
   La radio recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

5. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touche	Fonction
Confirmer	Activer ou désactiver la radio FM.
Navigation	• Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher une station de radio disponible (maintenir enfoncée) • Haut/Bas : régler le volume